

# 取扱説明書


ウーハースピーカーシステム

品番 POA-SW1

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用の前にこの「取扱説明書」とテレビの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに2～4ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

## 適合機種


テレビ 液晶プロジェクションテレビ PTV-45HD1  
液晶プロジェクションテレビ PTV-55HD1  
ラック システムラック KA-TD-45HD1  
システムラック KA-TD-55HD1

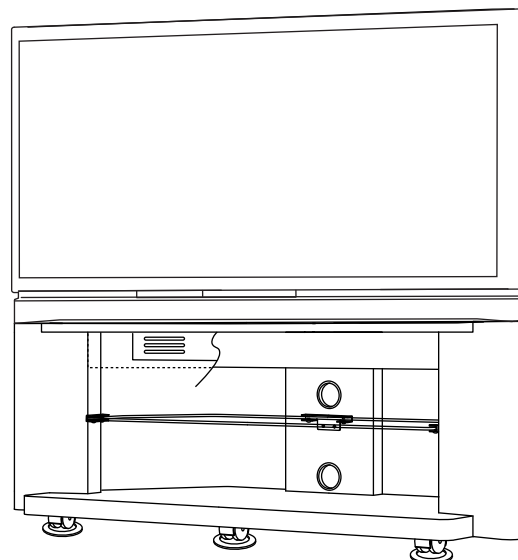

ウーハースピーカーシステム装着時  
図はシステムラック KA-TD-55HD1

## ■同梱している部品


スーパーウーハー 1個

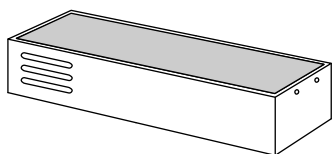

L型金具 4個




幕板A 1枚  
(KA-TD-55HD1用)

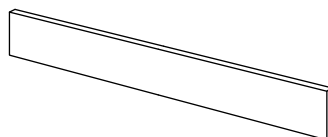

ネジA 4本  
(スーパーウーハー用、M4)




幕板B 1枚  
(KA-TD-45HD1用)



ネジB 4本  
(幕板用、M4)




ネジC 8本  
(スーパーウーハー、幕板取付用、M5)

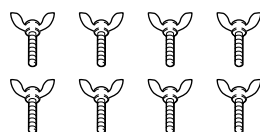


ワッシャー 8個  
(ネジC用)




スピーカーガイド  
(ダンボール)

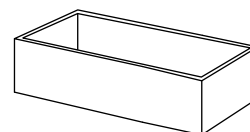


ウーハー用コード 1本



ACアダプター 1個

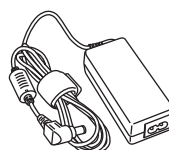

電源コード 1本




# 安全上のご注意


ご使用の前に必ずお読みください。

## ■絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## ■絵表示の例

 の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。

 の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。

 の記号は「必ず実行してほしいこと（強制）」を示します。



**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**警告**

## 万一、異常や故障が発生したときは



電源プラグを  
コンセントから抜け

次のようなときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）  
煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。  
お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。
- 水などが内部に入った
- 異物が内部に入った
- 落したり、キャビネットを破損した（故障状態）

## 電源コードの取り扱いについて



禁 止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、コードを本機の下じきにしないでください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上をカーペットなどで覆うと気付かずに、重い物をのせてしまうことがあります。またコードを釘などで固定しないでください。



- 電源コードはていねいに扱ってください。傷つけたり、加工・曲げ・ねじれ・引っ張り・加熱はしないでください。火災・感電の原因となります。
- しん線の露出や断線など、傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

## 設置・使用する場所について



水ぬれ禁止



禁 止

本機の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室  
での使用禁止

ぬらしたり、風呂、シャワー室で使用したりしないでください。火災、感電の原因となります。

## ご使用の際にはお守りください



分解禁止

裏ぶたをはずしたり、改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。また改造は火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



禁止

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災、感電、けがや故障の原因となります。特にお子さまにご注意ください。



表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用してください。表示された電源電圧以外では火災・感電の原因となります。



接触禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。



警告

コンセントつき延長コードを使用する場合、複数の機器を同時に接続して使用するなど、延長コードの定格を超えた使いかたをすると発熱し、火災の原因となります。延長コードの定格表示や説明書に従い正しくお使いください。



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



禁止

付属のACアダプターや電源コード以外は使用しないでください。火災や感電、故障の原因となるほか、性能が低下する原因となります。

## ⚠ 注意

### 設置・使用する場所について



禁止

- 本機に内蔵しているアンプ回路の放熱をさまたげないよう、通風孔をふさがないように設置してください。ふさぐと熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- 湿気・ほこりの多い場所、調理台や加湿機のそばなどに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

## 電源コード、電源プラグの取り扱いについて



禁止



ぬれ手禁止

- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 抜くときはコード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグは根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

## ご使用の際にはお守りください



年に一度は内部の掃除をご販売店にご相談ください。長年の使用で内部にほこりがたまると火災や故障の原因となることがあります。掃除は梅雨の前が効果的です。費用などは販売店にご相談ください。



電源プラグを  
コンセントから抜け

- 旅行など長期間不在のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- お手入れは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。


## 正しくお使いいただくために/お手入れ

- 直射日光が当たる所や熱器具のそばなどの高温になる所、ほこりや湿気の多い所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させないでください。変質・破損したり塗料がはがれる原因となります。
- ネットの部分を固いものやとがったものでひっかかないでください。ほつれや破れの原因となります。
- お手入れは柔らかい布で軽くふいてください。ひどい汚れはうすめた中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジンやシンナーなどでふきますと変質・破損したり、塗料がはがれることがあります。化学ぞうきの使用は注意書きにしたがってください。


# 各部の名前

※図は液晶プロジェクションテレビ PTV-55HD1  
システムラック KA-TD-55HD1

前面

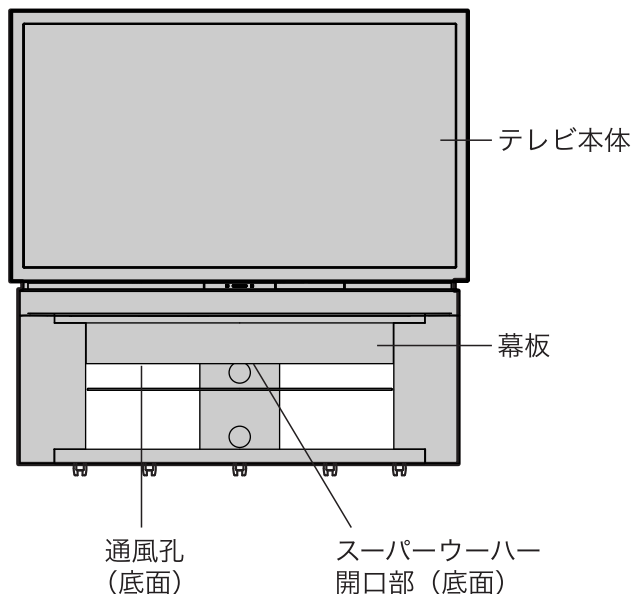

後面

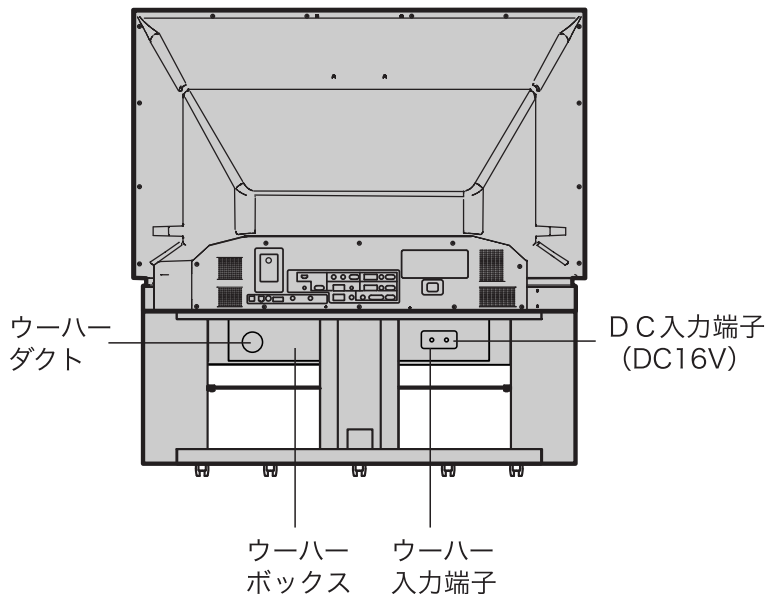

※ ウーハーボックスの底面にはネット（布）が張られています。  
とがったものなどで引っかいたり突いたりしないでください。

## ラックへの装着方法

### 装着する前に




お手持ちのプラスドライバーをご用意ください。

スーパーウーハーを取り付けると、テレビ本体とラックの固定ができません。スーパーウーハーを取り付ける前に、テレビ本体とラックの固定を行ってください。詳細は、システムラックの説明書をご覧ください。

スーパーウーハーにL型金具を2個、ネジA（4本）でしっかりと取り付けてください。

幕板AにL型金具を2個、ネジB（4本）でしっかりと取り付けてください。


ネジC 8本にワッシャ 8個を組み込んでください。

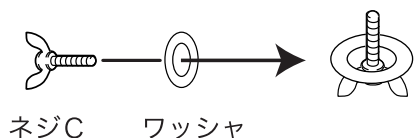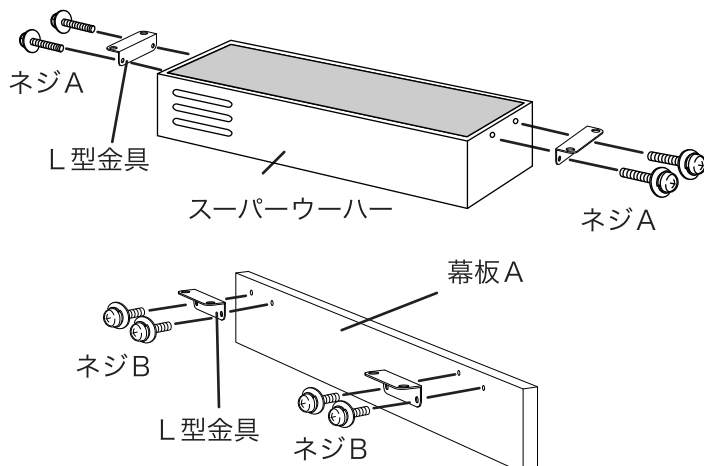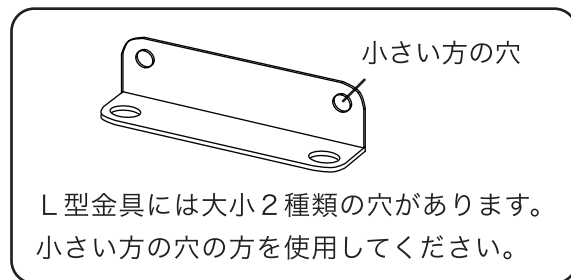

## 1 幕板の取り付け

まず、ラックがキャスター受座に固定されているかをご確認ください。



L型金具を取り付けた幕板をワッシャを組み込んだネジCでしっかりと取り付けてください。

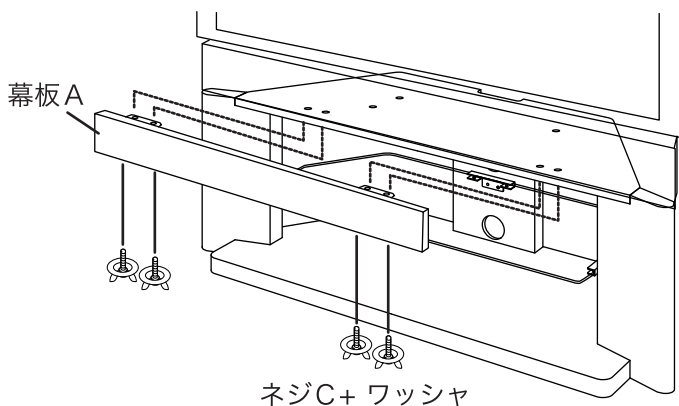

## 2 スーパーウーハーの取り付け

ガラス棚の上にスピーカーガイドを載せてください。側面方向よりスーパーウーハーをL型金具の穴がスーパーウーハー取り付け用の穴位置に来る様に移動させ、スピーカーガイドの上に載せてください。

スーパーウーハーをワッシャを組み込んだネジCでしっかりと取り付けてください。

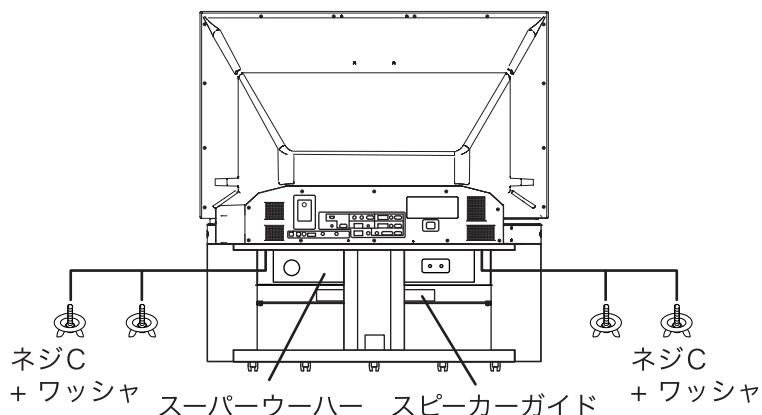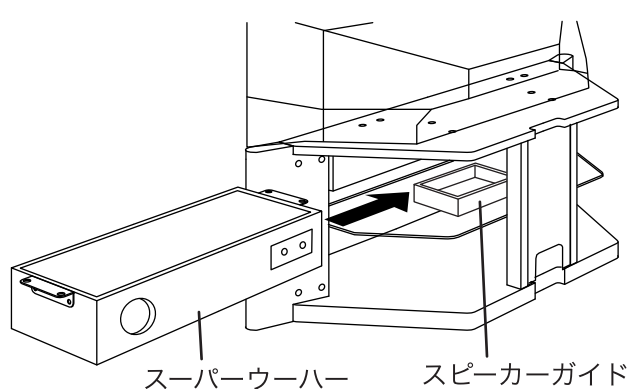

※スーパーウーハー取り付け後は、スピーカーガイドは不要ですので、外してご使用ください。

## 3 ウーハー用コード、ACアダプター、電源の接続

付属のウーハー用コードでテレビ本体のウーハー出力端子とシステムラックのウーハー入力端子を接続してください。


付属のACアダプターと電源コードでシステムラックをコンセントへ接続してください。

### ⚠️ ご注意

●接続はスピーカーの保護のため、テレビ本体の電源を切ってください。

●ラック側の端子には適合するテレビのウーハー出力以外は接続しないでください。故障の原因になります。

本機のウーハー出力端子と、システムラックに搭載したウーハースピーカーシステムのウーハー入力端子を接続コードでつなぐ

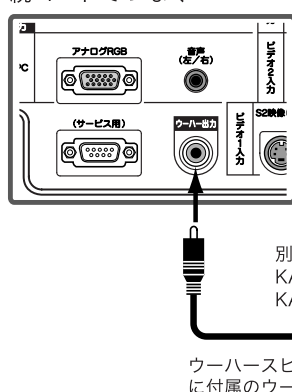

システムラックの電源をつなぐ  
下記の1、2、3の順につないでください。

電源端子にACアダプターのプラグを差し込む  
DC入力 (16V)

ACアダプター  
(ウーハースピーカーシステムに付属)

電源コード  
(ウーハースピーカーシステムに付属)

1

2

3

AC100V  
50/60Hz

ウーハースピーカーシステム  
POA-SWI

ウーハー入力

ウーハースピーカーシステム  
に付属のウーハー用コード

### ⚠️ 警告



禁止

スーパーウーハーに付属のACアダプターや電源コード以外の器具でスーパーウーハーを電源に接続しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

### ⚠️ 注意



禁止


ACアダプターを布などでおおったり、狭いところに押し込んだりして使用しないでください。放熱が悪くなり、火災や感電、故障の原因となることがあります。



# ウーハースピーカーシステムのご使用方法

システムラックの電源コードをコンセントに差し込んでお使いください。テレビ本体の音に量感豊かな低音をプラスします。

本機はテレビ本体からのウーハー出力に重畳されるDC電圧を検知して、自動で内蔵アンプ（低音用）のオン/スタンバイを切り換えます。

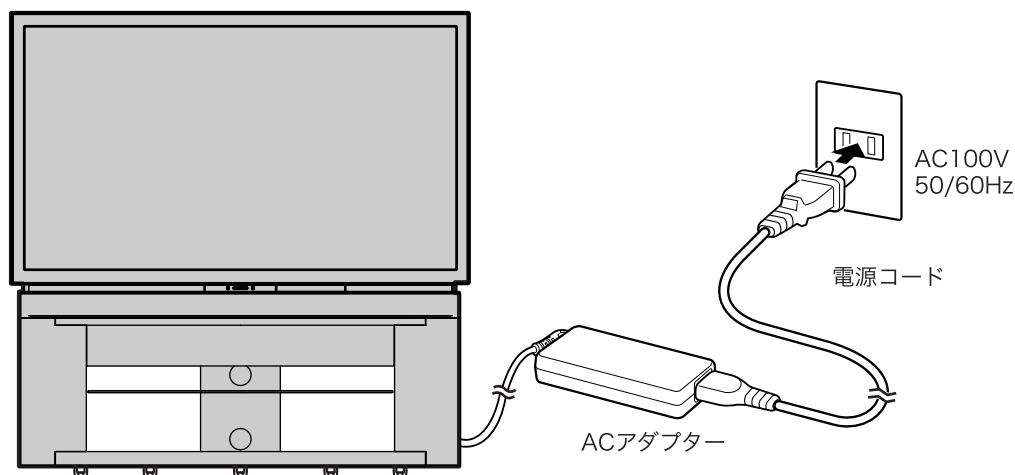

## 内蔵アンプシステムの電源オン/スタンバイ機能について

スーパーウーハーの内蔵アンプシステムに電源スイッチはありません。スーパーウーハーの電源プラグをコンセントに差し込んだ状態でスタンバイ状態となります。

テレビのウーハー出力端子から信号が出力されると、内蔵アンプシステムが重畳されたDC電圧を検知して、自動でアンプ回路の電源を入れスーパーウーハーをオンにします。テレビ側の電源を切った場合などウーハー出力がなくなると、数十秒後に内蔵アンプシステムの電源を自動的に切り、スタンバイ状態となります。

PTV-55HD1/PTV-45HD1と組み合わせてスーパーウーハーをお使いになるときは、テレビの音声調整メニューの「ウーハー出力」でウーハーの出力レベルを調整することができます。

詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- ウーハー出力信号を検知してアンプシステムをオンし、スーパーウーハーから音を出すまでには数秒かかります。
- 内蔵のアンプシステムはスタンバイ状態で約0.5W（ACアダプターを含む）の電力を消費しています。長期間お使いにならないときは安全と節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- スーパーウーハーの開口部（天板の下側）やダクト（背面）をふさがないでください。低音が出にくくなります。また、付近に紙などの軽いものを置きますと、音圧でびびり音が発生することがあります。

# 故障かなと思ったら

症 状	原因と処理
低音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本機の電源は正しく接続されていますか？確認してください。</li><li>● ウーハー用コードは正しく接続されていますか？確認してください。</li><li>● テレビの音声調整メニューの「ウーハー出力」が最小の「-2」になっていませんか？出力を上げてみてください。</li></ul>

## 仕 様

( 搭載スピーカー )  
スーパーウーハー：13 cm円型、定格インピーダンス 4Ω

( 内蔵アンプシステム )  
アンプ出力：25W (JEITA)  
入力端子：ウーハー入力、D C入力 (DC16V、付属ACアダプター専用)  
使用電源：AC100V 50/60Hz (付属ACアダプター使用、出力DC16V)  
消費電力：約10W、スタンバイ時約0.5W (付属ACアダプター含む)

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。  
※説明書の図はわかりやすくするために誇張や省略をしています。実物とは多少異なります。

## 保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。  
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

■保証期間

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■保証期間中の修理

保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店が修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

■保証期間が過ぎたあとの修理

お買い上げの販売店にご相談ください。  
お客様のご要望により有料修理いたします。
- 修理を依頼される前に

上記の「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでも直らない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

■修理を依頼されるときにご連絡いただきたいこと

  - お客さまのお名前
  - ご住所、お電話番号
  - 商品の品番
  - 故障の内容(できるだけ詳しく)

■補修用性能部品について

この商品の補修性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。お客さまご相談窓口については、別紙の「お客さまご相談窓口」をご覧ください。